

900J専用洗剤スタンドの取付方法

1. 完成(全体)

固定ピン



2. 900J洗剤スタンド 付属品の内訳



①洗剤カゴ本体(1個)



②固定ピン(2個)



③専用スパナ



④型紙

3. お客様でご準備いただく工具

- ・3.3mmφの鉄鋼用ドリル(刃)
- ・M4タップ (推奨は切り粉が上に出てくるスパイラルタップ。大西工業製 M4スパイラルタップ他)
- ・正逆回転付きドリルドライバー(電動工具)、若しくは タップハンドル



例) 3.3mmφの鉄鋼用ドリル(刃)




例) M4タップ(大西工業製)



例) 正逆回転付きドリルドライバー

4. 作業手順



(1) 取付の位置決め

- ・洗剤スタンドを取り付けたい位置に型紙を置き、ずれない様テープ等でしっかり仮止めして開ける穴の位置(2ヶ所)を決める。
- ・給水栓にぶつからない様注意し位置決めする。



(2) 穴開け

- ・3.3mmφの鉄鋼用ドリルを用いて、位置決めした所定の箇所に垂直に穴を開ける。
- ・コーリアンの表面硬度は6Hと硬いので、ドリル刃先が滑らない様ご注意ください。
- ・穴開け深さはコーリアン®厚み(12mm)を貫通させる。
(裏打ち合板まで貫通させる必要はない)




(3) タップ切り

- ・型紙を外し、上記の穴2ヶ所を下穴としてM4タップを垂直に当てタップを切る。



(4) 固定ピンの挿入

- ・まず手で固定ピンをしっかり固定するところまでねじ込む。
- ・最後に付属の専用スパナを用いて軽く締めこんで下さい。
- ・締めすぎにはご注意ください。(参考情報: 締め付けトルク1.5N.m(0.153Kgf・m)未満)

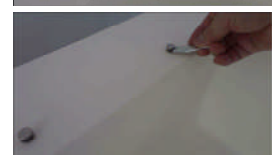

(5) 洗剤スタンドの取付

- ・洗剤カゴを固定ピンに取り付け完成。

